


# ドライバーユニット取付説明書

## ●ドライバーユニットの取付方法

ドライバーユニットをホーン結合部のノズルパッキンにあたる位置までねじ込み、半回転(約180度)増し締めしてください。

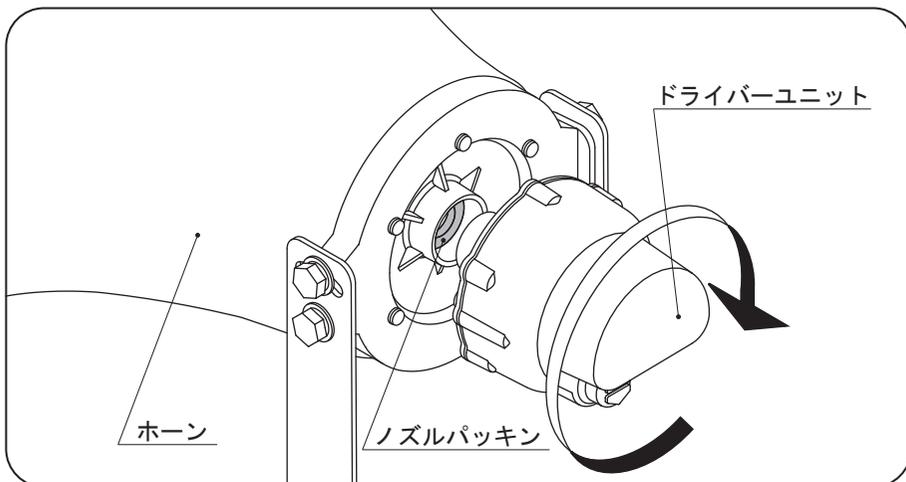


### ⚠ 注意

ドライバーユニットを取り付けるときは必要以上に強く締め付けしないでください。ホーン等を破損し、けがの原因になります。

## ●インピーダンスの切替方法

NU-30PM/NU-50PMはインピーダンスを4段階に切り替えることができます。キャップをはずして、コネクタを使用するインピーダンスに切り替えてください。(インピーダンスは製品ラベルに掲載)  
キャップ、オーリングを元通りに締付けてください。

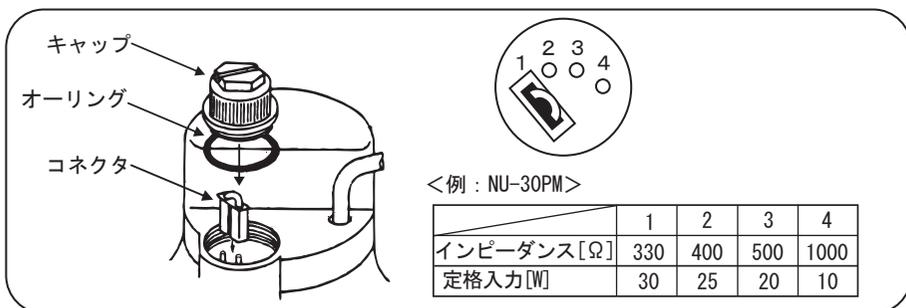

<例：NU-30PM>

	1	2	3	4
インピーダンス[Ω]	330	400	500	1000
定格入力[W]	30	25	20	10