

現在時刻・曜日を修正する方法

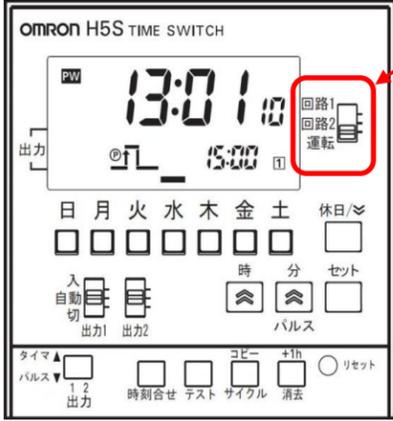
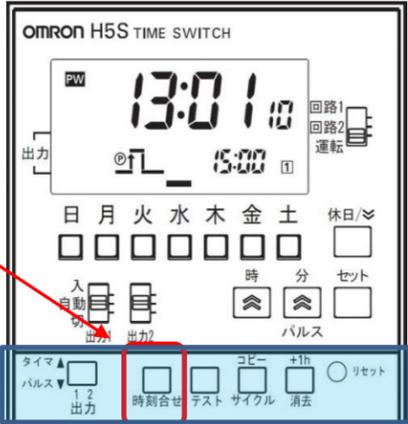
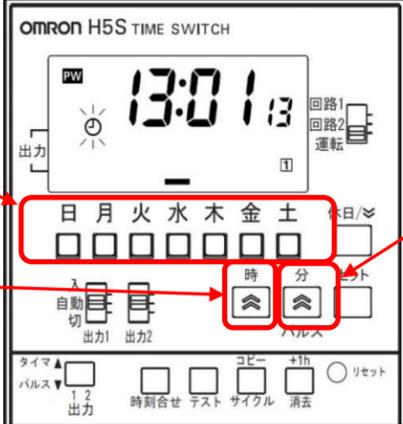
(対象機種：CT-10D、CT-15、CT-20、FT-103C)

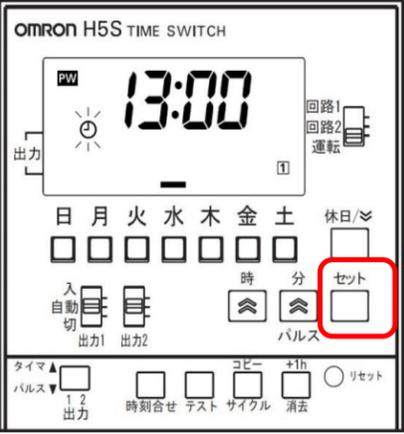
- 現在時刻・曜日を修正するにはオムロン製タイマー「H5S」の操作が必要です。
- CT-20のみ端子カバー内部にある「時刻合わせ用ボタン」を使用して現在時刻を修正することもできます。

■現在時刻・曜日を修正する操作方法

【修正例】

13:01 (水曜) → 13:00 (水曜) に修正します。

	キー・スイッチの操作	操作後のディスプレイ表示
1	<p>モード切替スイッチを「運転」にします。 (モード切替スイッチが「運転」の時は現在時刻を表示しております。)</p> 	<p>現在時刻と曜日が表示されます。</p> 
2	<p>時刻合せキーを2秒以上押します。 (時刻合せキーはフタを開けると出てきます。■部分がフタで隠れています。)</p> 	<p>時計マークが点滅し、時刻合せ画面になります。</p>  <p>時計マークが点滅中、最後にキー操作してから60秒経過しますと時計合せ画面が解除されます。</p>
3	<p>時キー、分/パルス幅キーで時刻を設定します。</p> 	<p>13:01 → 13:00 に変更した状態です。 (曜日を修正する時は、この画面で曜日キーを押して変更して下さい。)</p> 

4	<p>セットキーを押して時刻修正終了です。</p> 	<p>修正した時刻が表示され、時計マークがなくなります。</p> <p>00秒からスタートします</p>  <p>日月火水木金土</p>
---	--	---

■ 「時刻合わせ用ボタン」を使用して時刻を修正する方法（CT-20のみ）

「時刻合わせ用ボタン」はCT-20の端子カバーの内部にあります。操作する際には端子カバーを外して下さい。

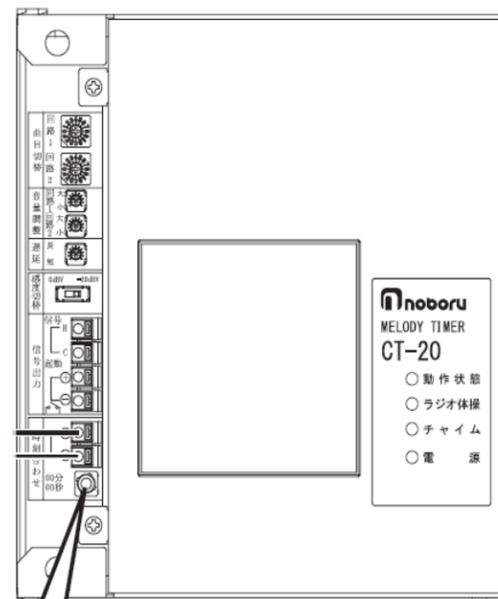
時刻合わせ用ボタン

時報に合わせて時刻合わせボタンを押して下さい。

＜時刻合わせ用入力・ボタンの使用例＞

10:01～10:29にボタンを押す → 10:00

10:30～10:59にボタンを押す → 11:00



時刻合わせ用ボタンを押すと00分00秒に時刻が合わせられます。