


Q. FA-202/204でページング放送する場合の接続は？

- A. 「主装置の制御出力」と「チャイム入力端子」、「主装置の音声信号」と「ページング入力端子」を接続してください。
FA-202/204の電源は常時「入」にしてください。

※電話ページング放送にご利用される場合は、電話ページングアンプ「FGシリーズ」を推奨いたします。

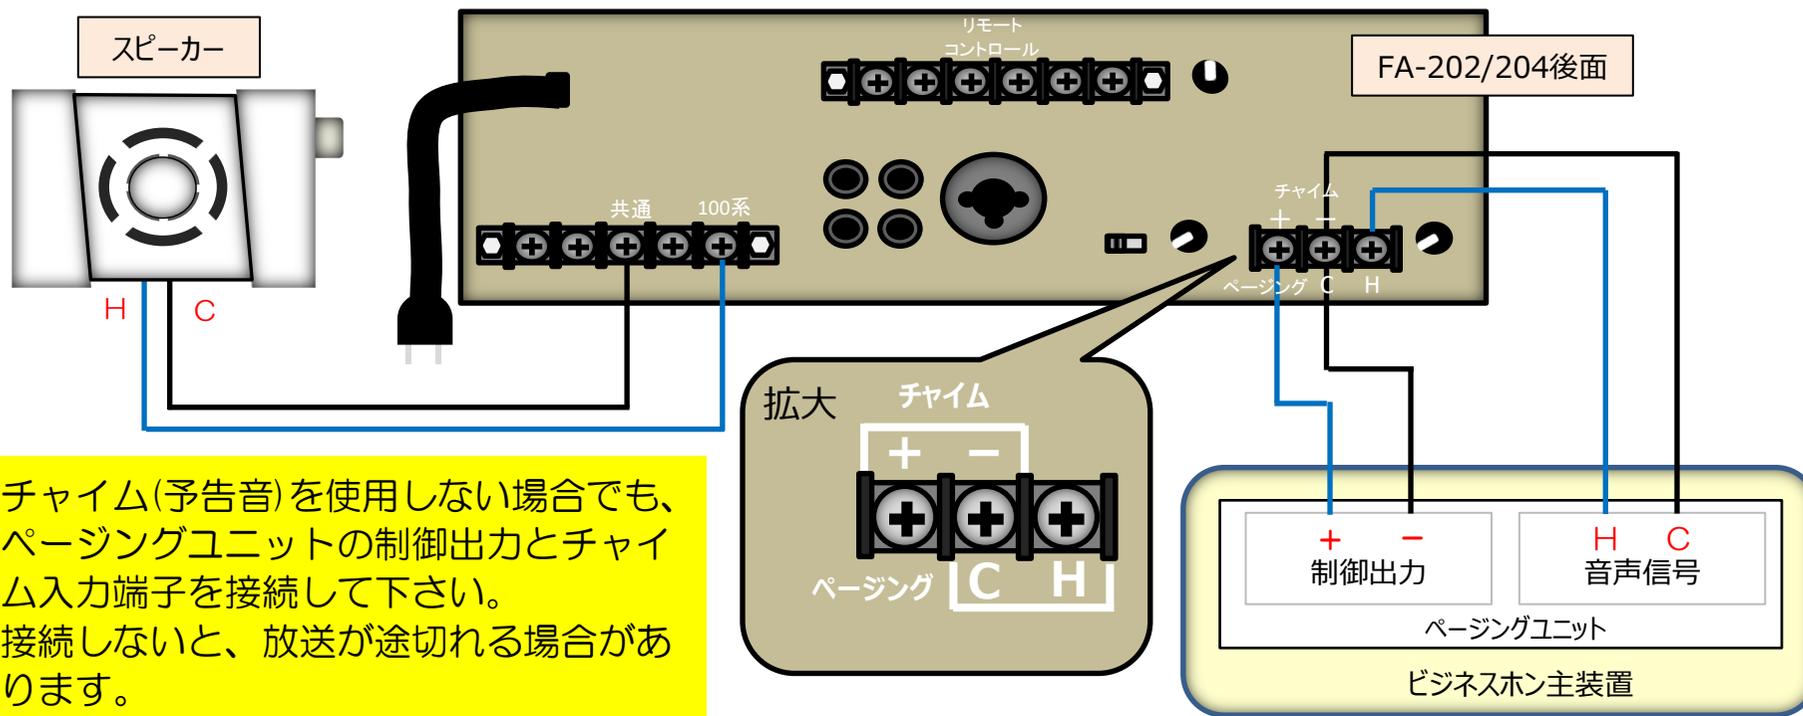

チャイム(予告音)を使用しない場合でも、ページングユニットの制御出力とチャイム入力端子を接続して下さい。接続しないと、放送が途切れる場合があります。