



## Q. コールスピーカーの動作点検方法は？

- A. 電源プラグをコンセントに差し込みアンプが起動した状態で、入力コード（2本の内どちらか1本）を触ってください。  
※BS-191の場合は、入力端子L1を触ってください。  
正常な場合、スピーカーから「ジ～」っとノイズ音が出ます。  
ノイズ音が出ない場合は故障の可能性があります。  
ノイズ音は小さいのでボリュームを上げて確認を行ってください。

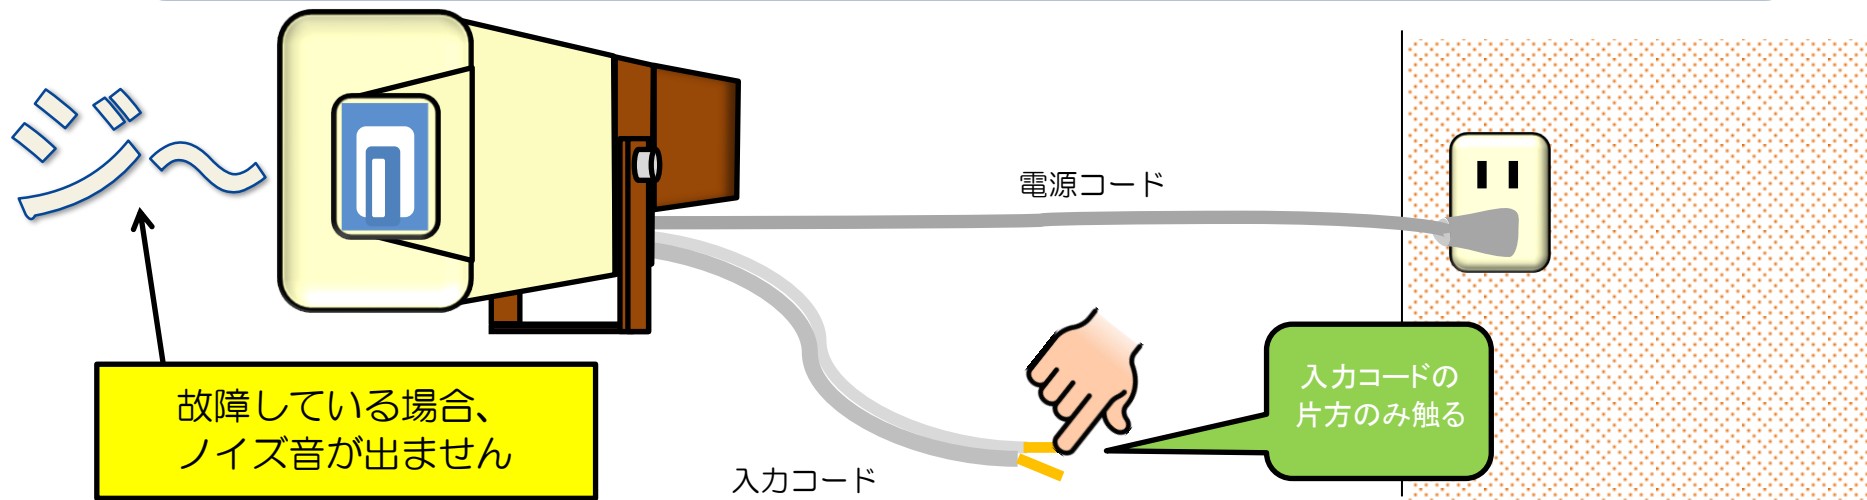

●BS-191の動作チェックについて

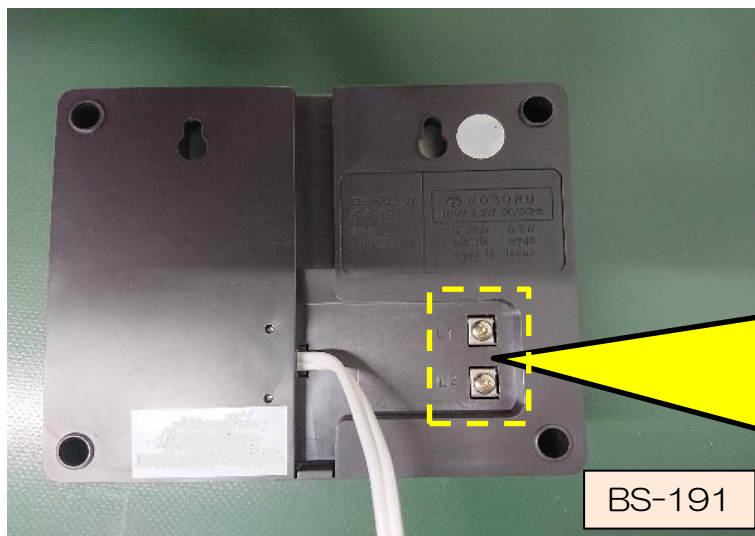


入力端子「L1」を  
触って下さい



●BN-391/396の動作チェックについて

BN-391/396は本体から  
入力コードが出ていません。  
入力端子のどちらか片側に  
コードを接続してください。

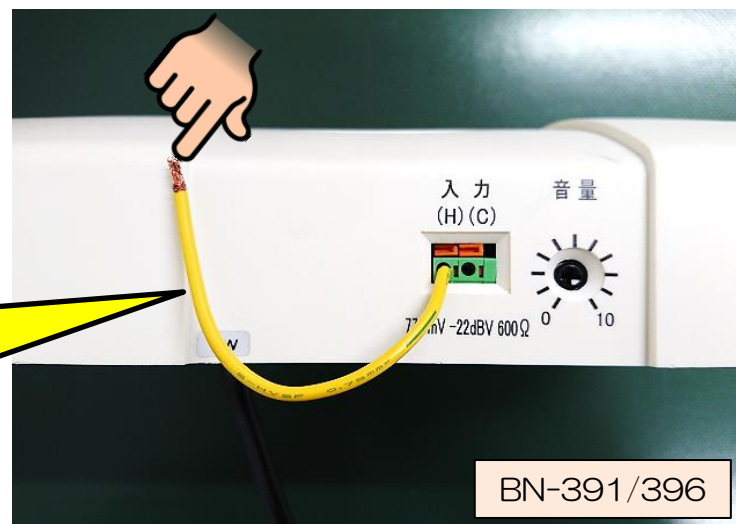

●FH-595の動作チェックについて

FH-595の動作確認をするときは必ず赤白平行線(起動入力コード)をショートさせてください。ショートさせないとアンプが起動しません。

