


## Q. メガホンを長期保管する時の注意点は？

A. 乾電池をメガホンの電池ケースから取り出しておいてください。  
乾電池の液漏れにより電池ケースが腐食し故障する恐れがあります。

液漏れを防止するには

- 長期間使用しない時は乾電池を電池ケースから取り出しておいてください
- 乾電池は定期的に交換してください
- 乾電池は必ず同種類のものを使用し、古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください
- 乾電池交換の際は、すべての乾電池を同種類の乾電池に新品交換してください

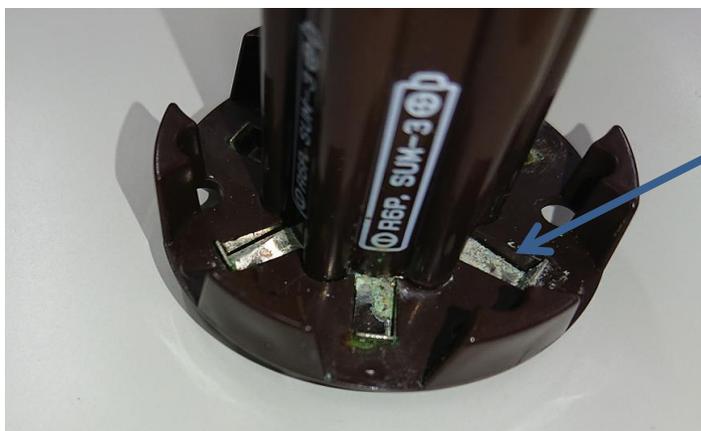

乾電池から液が漏れて  
電池ケースの端子に錆  
が発生した状態です