


Q. CT-20 タイムレコーダーと時刻の同期ができない 時刻合わせボタンが効かなくなった

A. 時刻合わせ機能が使用できない設定になっています。
再設定の方法は取扱説明書の14ページを参照ください。

「リセット」キーを押すと時刻合わせ入力(時刻同期)機能が使用できなくなります。
製品出荷時は時刻合わせ入力ができるように設定を行っていますが、タイムスイッチを「リセット」キーにより初期化すると再度設定しなおす必要があります。

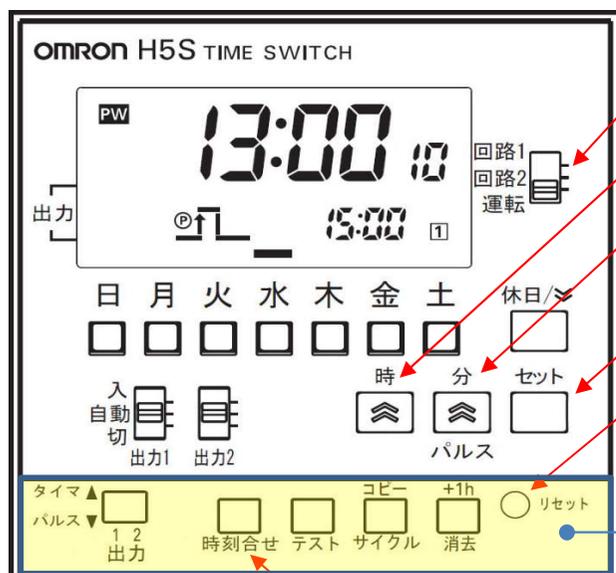

再設定の手順

<p>回路1 回路2 運転</p>	<p>1. モード切替スイッチを[回路1]または[回路2]にしてから、[時刻合わせ]キーを3秒以上押してください</p>
<p>回路1 回路2 運転</p>	<p>2. 表示が切り替わったら、[時刻合わせ]キーを押して[F2]を表示させてください</p>
<p>回路1 回路2 運転</p>	<p>3. [時]または[分/パルス幅]キーを押して左図の表示にしてから、[セット]キーを押してください</p>
<p>回路1 回路2 運転</p>	<p>4. モード切替スイッチを[運転]にしてください</p>