
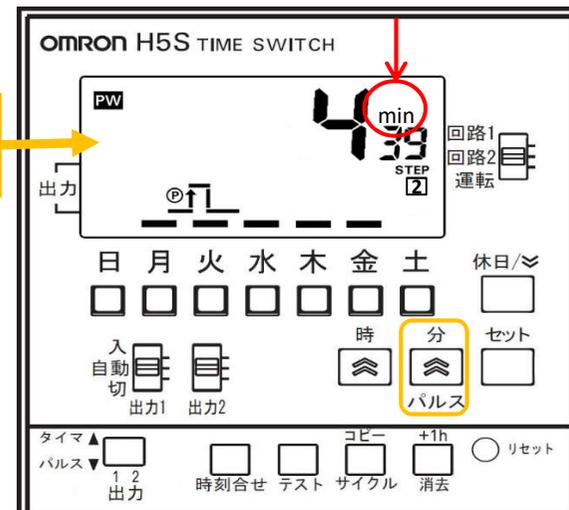


# Q. CT-20 ラジオ体操が数秒で終わってしまう

A. 放送時間の設定が[4s]になっています。  
[4min]にしてください。

放送時間の設定が「4s」の場合、放送の長さは4秒間

放送時間の設定が「4min」の場合、放送の長さは4分

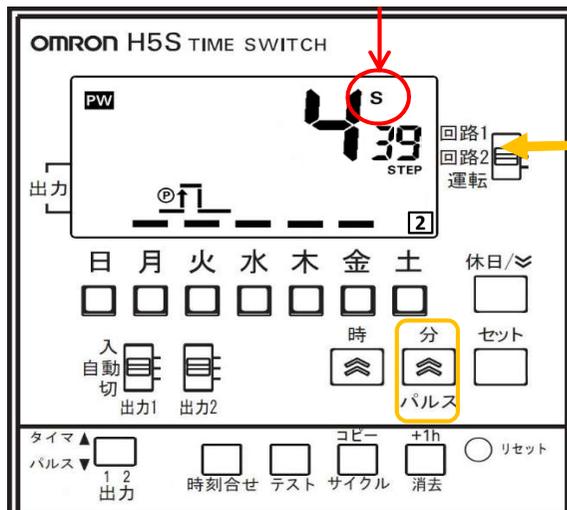

放送時間を  
設定する画面

[分/パルス幅]キーを押して、放送時間を「4s」→「4min」にしてください

[分/パルス幅] キーを押すごとに  
右記のように切り替わります

