


Q. YR-52、YR-54の曲目変更の方法は？

- A. アンプ内部にあるロータリーディップスイッチを操作して曲目を変更します。
- 手順①ドライバーを上ケースの穴から挿入し、ロータリーディップスイッチのドライバー溝に差し込む。
- ※ドライバー溝に適したドライバーをご使用ください。
 - ※ロータリーディップスイッチの目盛が見にくい場合は上ケースを外して作業してください。
- 手順②ドライバーを操作し、ドライバー溝の矢印が設定したい曲の目盛を指すように変更する。
- (注意) 曲目変更は電源スイッチを切った状態で行ってください。

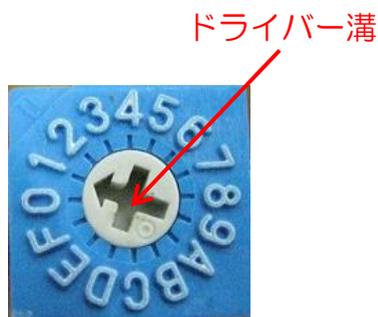

ロータリーディップスイッチ

上の写真は”五木の子守唄”に設定している状態です

〈曲目リスト〉

ロータリーディップスイッチ 目盛	曲目
0	赤とんぼ
1	五木の子守唄
2	お猿のかごや
3	エリーゼのために
4	乙女の祈り
5	故郷の空
6	おうま
7	草競馬
8	OD (オリジナル曲)
9	ラドラド
A~F	-