

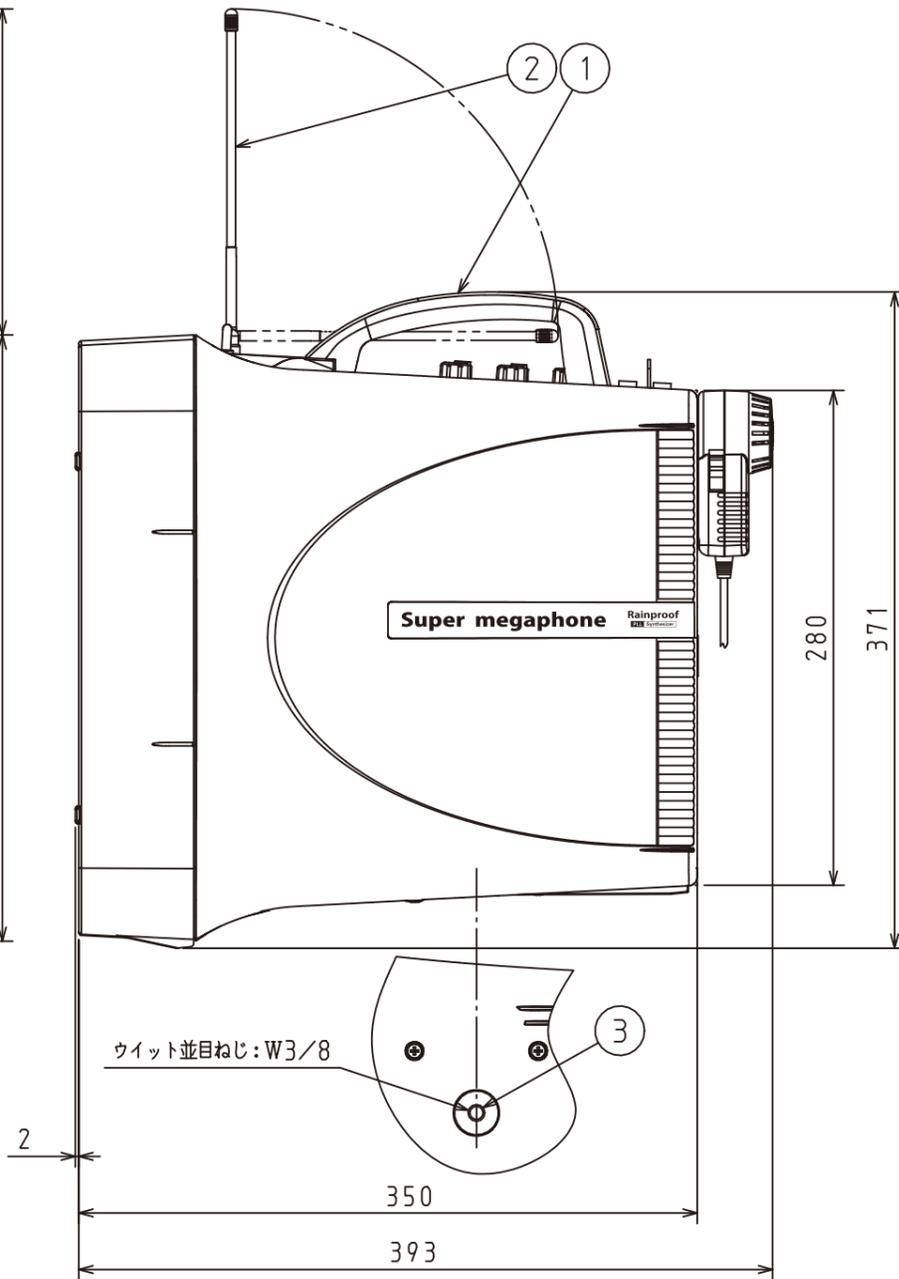
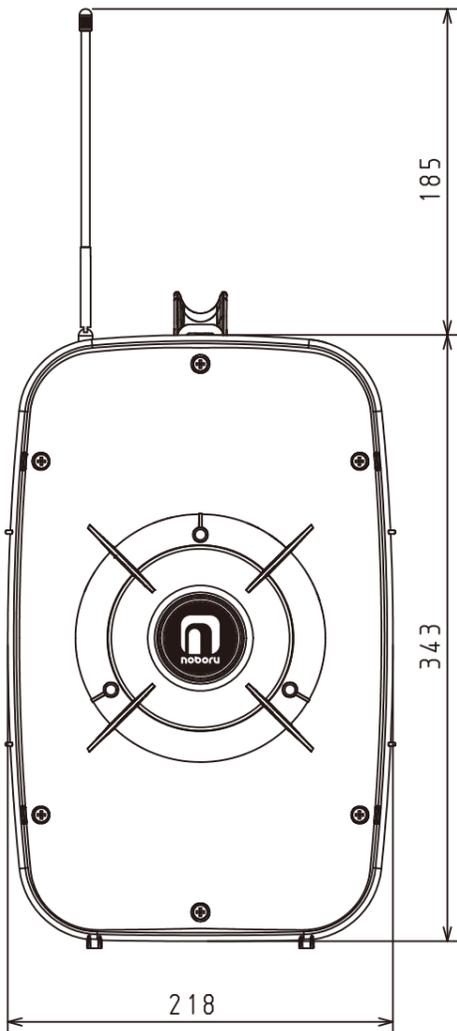


TEW-324 外観図

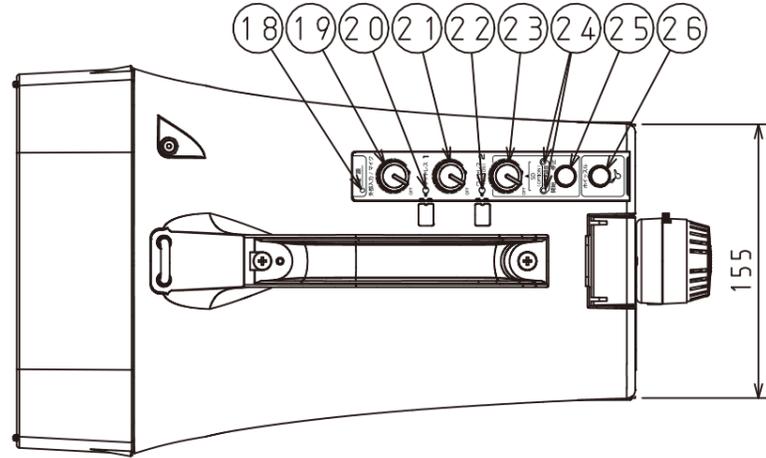

番号	名称	番号	名称
1	ハンドル	16	外部電源コンセント
2	ワイヤレスアンテナ	17	電池格納部
3	スタンド取付穴	18	電源表示灯
4	収納カバーロック	19	外部入力/マイク 音量調節つまみ
5	収納カバー	20	アンテナ受信表示灯 (ワイヤレスマイク)
6	マイクハンガー	21	ワイヤレスマイク 音量調節つまみ
7	入力端子部防滴キャップ	22	アンテナ受信表示灯 (オプション)
8	電池カバーロック	23	オプション 音量調節つまみ
9	電池カバー	24	SD動作表示灯
10	ワイヤレスチューナー部	25	SD制御ボタン (開始/停止)
11	オプションユニット取付部	26	ホイッスルボタン
12	マイクコンセント	27	ハンドマイク
13	ハンドマイク (付属) 収納部	28	送話口
14	外部入力ジャック	29	マイクスイッチ
15	外部入力切換スイッチ	30	音量調節器

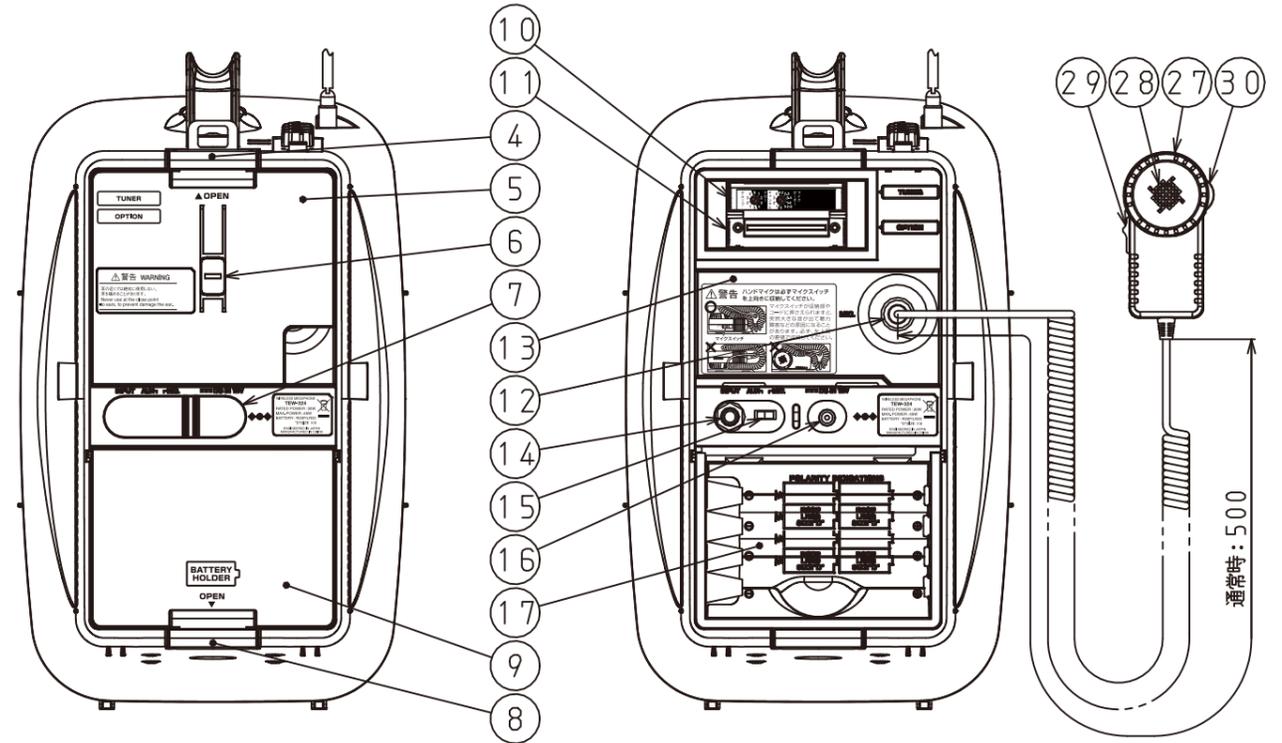

収納カバー取り外し時

単位: mm

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。