

TS-711 TS-713P (サイレン付) TS-714 (ホイッスル付)

このたびはノボルレイニーメガホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは必ず保存してください。(保証書付)

裏面の「安全上のご注意」をお読みになってから本文をお読みください。


■特長

- ・携帯性、操作性に優れた小型メガホンです。
- ・特殊構造により防水性を高めていますので雨降りの中でも使える防水型メガホンです。
- ・経年変化が少なく、壊れにくい耐候性樹脂製です。

■各部の名称および使用方法

乾電池の入れ方 (共通)

1. マイク・電池ケースを下図の方向に回して、取り外してください。
2. 単三乾電池 10 本を極性表示どおり (10 本共、マイク・電池ケースのネジ側が+極) 電池ケース内にいれてください。
3. 電池の極性が正しいことを確認し、本体と防水パッキンの間に隙間がないようにしっかりと締めてください。(目安は水道の蛇口を締めるのと同程度としてください) また、防水パッキンはなくさないように注意してください。
※マイク・電池ケースは電池を入れたまま放置したり、電池端子が他のものに触れないようにしてください。

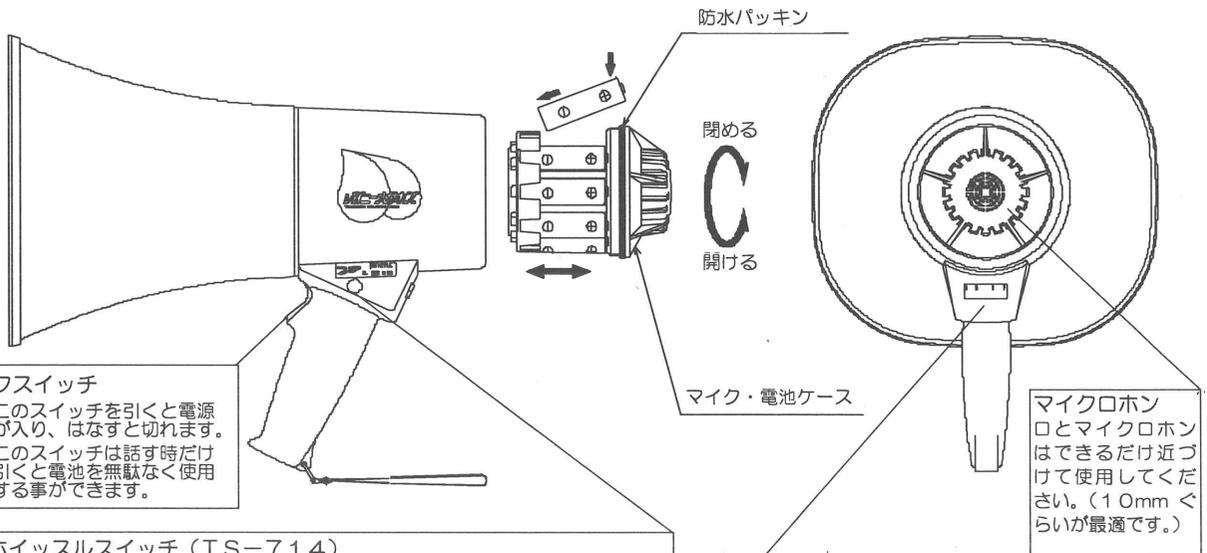

トークスイッチ

1. このスイッチを引くと電源が入り、はなすと切れます。
2. このスイッチは話す時だけ引くと電池を無駄なく使用する事ができます。

ホイッスルスイッチ (TS-714)

このボタンを押すとトークスイッチおよび音量つまみに関係なくホイッスルが鳴り、はなすと切れます。

サイレンスイッチ (TS-713P)

このボタンを軽く押すと押ししている間サイレンが鳴ります。強く押し込むと、次に強く押し込むまでサイレンが鳴り続けます。(強く押す毎に入切する)

音量つまみ

このつまみを回して適当な音量でハウリングの起きない位置に調整してお使いください。(最小値でも十分に放送できるように、最小目盛は“2”にしています。)

■ハウリング (音量をあげるとキーンと音がすること) と音量つまみについて

乾電池の消耗度や、使用する場所によりハウリングポイント (音量つまみの目盛位置) が変動します。ハウリングする手前の音量つまみの目盛位置が、そのメガホンの現在の使用能力限度です。ハウリングしない範囲でお使いください。

- ・乾電池の消耗度に応じ、ハウリングポイント (音量つまみの目盛位置) は、小から大へ移動します。
- ・ご使用になる場所を狭い部屋から広い部屋、室内から室外へ移動された場合もハウリングポイント (音量つまみの目盛位置) は、小から大へと移動します。

■外部に色むらや線が入ることがありますが、使用樹脂特有の性質で性能、強度にはまったく問題はありせん。

■安全上のご注意

この安全上のご注意および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	<p>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>	 注意	<p>この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。</p>
 注意	<p>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>	 禁止	<p>この記号は禁止の行為であることを告げるものです。</p>
		 強制	<p>この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。</p>

警告

- 電池ケースに乾電池を取付けたまま放置しないでください。電源端子間がショートして、火災、やけどの原因となります。



禁止

- 乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、けがの原因となります。



禁止

注意

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災の原因となることがあります。すぐに機器本体トークスイッチから指を離し、ホイッスルスイッチ【TS-714】、サイレンスイッチ【TS-713P】をOFFにし、必ず電池を取り外してください。煙がでなくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。



注意

- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体のトークスイッチから指を離し、ホイッスルスイッチ【TS-714】、サイレンスイッチ【TS-713P】をOFFにし、電池を取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となることがあります。



強制

- この機器を改造しないでください。火災、やけどの原因となることがあります。



分解禁止

- 電源を入れる前にはボリュームを最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。



注意

- 耳の近くで使用しないでください。音声やハウリングの音によって耳を痛めることがあります。（ホイッスル、サイレンを鳴らす時は特にご注意ください。【TS-714】【TS-713P】）

- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカが発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



禁止

- お手入れの際は安全のため、電池を取り外して行ってください。電池が入った状態でお手入れされると、スイッチ、ボリュームに誤って触れたときに、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



強制

- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



禁止

⚠ 注意

●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



禁止

●電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス端子+マイナス端子-の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



禁止

●長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池をいれてください。また、万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。(非常用としてメガホンをご使用になる場合には、長時間電池が入った状態になりますので、日常十分な管理をしてください。)



注意

■使用上のご注意


●取扱いについて

1. メガホンを投げたり、落としたり、上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
2. 長時間炎天下や、暖房器具などの近くで、高温になるところに放置しないでください。
3. 清掃にベンジンやシンナー類を使用したり、殺虫剤をかけたりすると変形、変色することがありますので絶対に使用しないでください。外部の汚れには、乾いた布か、水や台所洗剤を少し含んだ布で内部に入らない様に拭いてください。
4. ハンドルとボディの中に入った水は、ハンドル底部の水抜き穴より出るようになっています。
5. 電池ケースは落としたり、ぶつけたりしないでください。
6. 雨天での使用後は、必ず水気をしっかりと拭き取ってください。とくにマイクロホンの表面に水が残っているとハウリング等の異常が起こることがあります。
7. ハンドルを持って物にぶつけたり、引っかけたりしないでください。

●乾電池について

1. 乾電池は極性を合わせていれてください。
2. 乾電池は必ず同種類のものを使用し、古いものと新しいものを混用しないでください。
3. 長時間使用しない時は乾電池を取り出しておいてください。
4. 電池が消耗すると音が小さくなり十分な性能を発揮しませんので、新しい乾電池に入れ替えてください。

★非常用としてメガホンをご使用になる場合には、乾電池が抜いてあったり、電池が消耗していたりすることがないように、日常十分な管理をしてください。

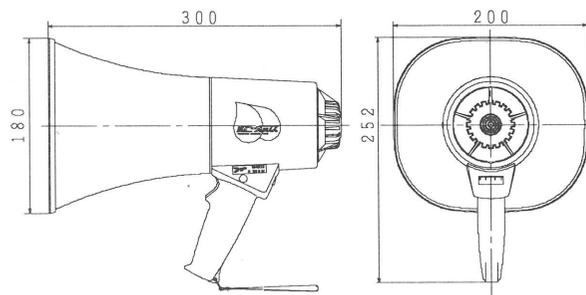

単位[mm]

図は TS-714 を表す

■仕様

出 力	定 格	15W	最 大	20 W
保 護 等 級	IP65 (JIS C 0920に準拠) 防噴流型：(意味) いかなる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響が無いもの			
通 達 距 離	音声時 (JEITA)		約315m	
	ホイッスル【TS-714】・サイレン【TS-713P】時 (JEITA)		約500m	
電 池 持 続 時 間	音声時 (JEITA)		約10時間	
	ホイッスル【TS-714】時 (JEITA)		約40分	
	サイレン【TS-713P】時 (JEITA)		約50分	
使 用 乾 電 池	単三形乾電池 [R6PU または "AA" サイズ]		10個	
質 量	乾電池別		約780g	

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※メガホンの電池持続時間は従来JEITA規格で規定された赤マンガン乾電池での測定でしたが、規定の改定により黒マンガン乾電池での測定へ変更となりました。

- ・ 通達距離、電池持続時間はJEITA規格に基づく表示です。
- ・ 通達距離は、静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。
電池の容量低下、周囲騒音、風向き、障害物などの条件で異なります。
- ・ 電池持続時間は、1日、30分使用した時の、のべ時間です。

保 証 書 持込み

型名	★製造番号 TS-711/713P/714	この保証書は無償修理規定により無償修理を行なうことを約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。修理品の送料はご使用者においてご負担ください。				
保証期間	お買い上げから一年間 但し、消耗品を除く（詳しくは下記に記載）					
お買い上げ日	★ 年 月 日					
★お客様欄	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: top;">住所</td> <td style="width: 450px;">〒 _____</td> <td rowspan="2" style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">★住所・店名・電話番号 販 売 店</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">お名前</td> <td style="text-align: center;">Tel () _____ 様</td> </tr> </table>	住所	〒 _____	★住所・店名・電話番号 販 売 店	お名前	Tel () _____ 様
住所	〒 _____	★住所・店名・電話番号 販 売 店				
お名前	Tel () _____ 様					

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。製造番号については本体に貼付している規格銘板近くに貼付しています。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管ください。

<無償修理規定>

1. 取扱説明書、本体注意銘板などに従った、正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合、商品と本書をお買上の販売店にご持参、ご提示の上、修理をご依頼ください。無償にて修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (2) お買上後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷。
 - (4) 常識的に正常な動作であるにもかかわらず、修理または、部品交換等の要求をされる場合。
 - (5) 本製品に接続された当社指定以外の機器故障に起因する故障。
 - (6) お客様のご都合による、出張修理を行なった場合の出張費用。
 - (7) 保証書のご提示が無い場合。
 - (8) 保証書にお買上日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合。
3. この保証書は日本国内においてのみ、有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

* 本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。
* この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合、お買い上げの販売店または下記のお客様相談室までお問い合わせください。

株式会社ノボル電機

商品や技術など、お問い合わせにお応えします

お客様相談室

フリーダイヤル（無料電話） 0120-014-602
 フリーダイヤルに接続できない場合は 072-852-7503（通話料がかかります）
 受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日、および弊社休日を除く）