

チャイムの演奏開始時刻を変更する方法

(対象機種：CT-10D、CT-15、CT-20、FT-103C)

- ・チャイムの演奏開始時刻を変更するにはオムロン製タイマー「H5S」の操作が必要です。

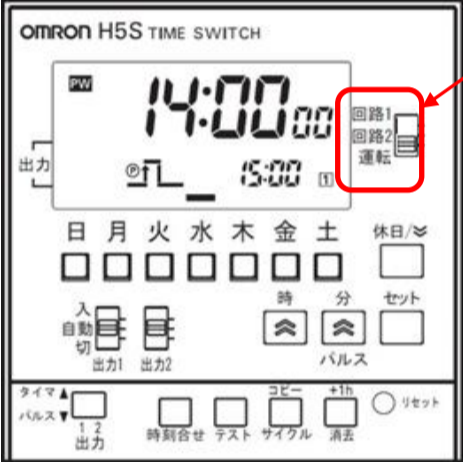

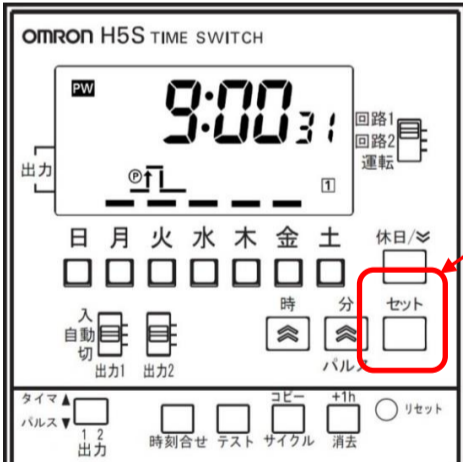


【変更例】

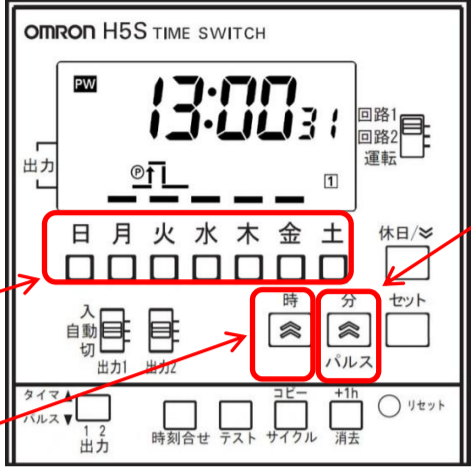


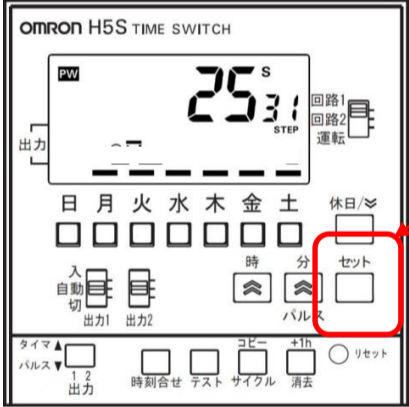

次のようにチャイム放送のタイマーを設定しています。

- ①演奏開始時刻→9：00 演奏時間→25秒 放送する曜日→月～金
- ②演奏開始時刻→13：00 演奏時間→25秒 放送する曜日→月～金
- ③演奏開始時刻→15：00 演奏時間→25秒 放送する曜日→月～金
- 他④～⑨のタイマー設定済み
- ※①～⑨はタイマーを設定した順番です。

②の設定を次のように変更します。

- 演奏開始時刻 13：00→13：10
- 演奏時間 変更なし
- 放送する曜日 月～金→月～土

	キー・スイッチの操作	操作後のディスプレイ表示
1	<p>モード切替スイッチを「回路1」にします。 (モード切替スイッチが「運転」の時は現在時刻を表示しております。)</p> 	<p>タイマー設定①の演奏開始時刻と放送する曜日が表示されています。</p> 
2	<p>セットキーを押します。</p> 	<p>タイマー設定①の演奏時間が表示されます。 ※セットキーを押す度に設定している内容が「演奏開始時刻」、「演奏時間」の順で表示されます。</p> 
3	<p>セットキーを押します。</p>	<p>タイマー設定②の演奏開始時刻と放送する曜日が表示されます。</p> 

4	<p>曜日キー、分/パルス幅キーで演奏開始時刻、放送する曜日を変更して下さい。 (時の変更も行う場合は時キーを押します。)</p> 	<p>タイマー設定②の演奏開始時刻と放送する曜日に変更された状態です。</p> <p>13:00→13:10へ変更</p>  <p>月~金→月~土へ変更</p>
5	<p>セットキーを押します。</p>	<p>タイマー設定②の演奏時間が表示されます。</p> 
6	<p>セットキーを押します。 (演奏時間も変更する場合はこの画面で行ってください。分/パルス幅キーを押し進めて59秒を過ぎるとS(秒)→min(分)に切り替わります。)</p> 	<p>タイマー設定③の演奏開始時刻と放送する曜日が表示されます。</p> 
7	<p>モード切替スイッチを「運転」に戻します。 これで演奏開始時刻の変更終了です。</p>	<p>現在時刻が表示されます。</p> 