

## チャイム放送を新たに追加する方法

(対象機種：CT-10D、CT-15、CT-20、FT-103C)

- チャイム放送を新たに追加するにはオムロン製タイマー「H5S」の操作が必要です。

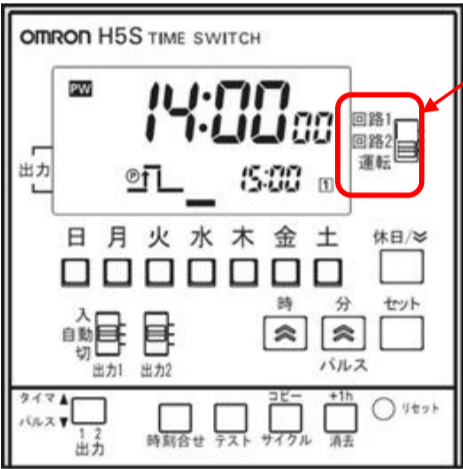

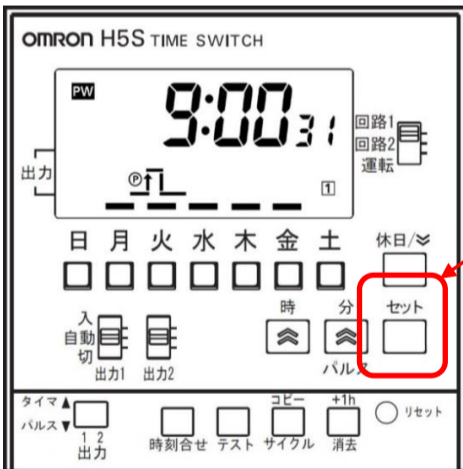
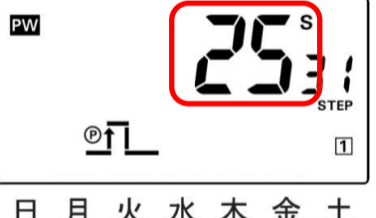
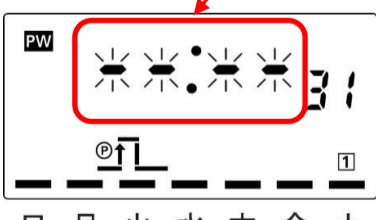
### 【追加例】

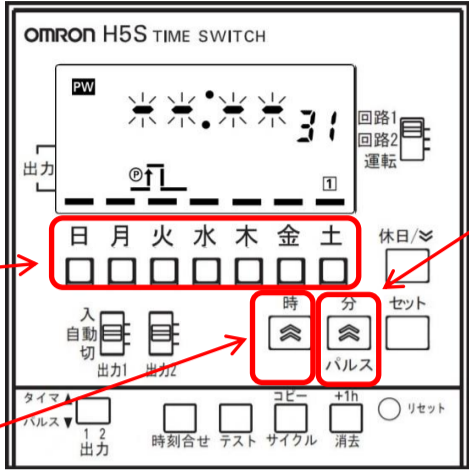


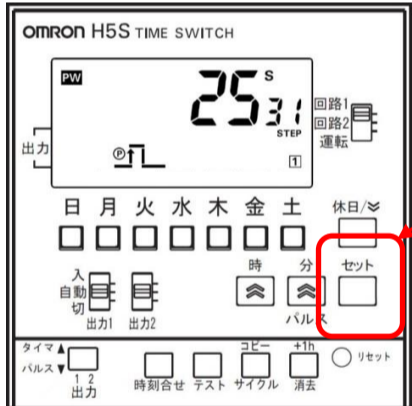
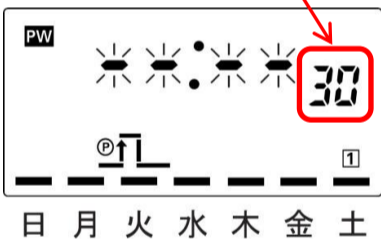
次のようにチャイム放送のタイマーを設定しています。

- ①演奏開始時刻→9：00 演奏時間→25秒 放送する曜日→月～金  
 他②～⑨のタイマー設定済み  
 ※①～⑨はタイマーを設定した順番です。

次の内容のチャイム放送を追加します。

- 演奏開始時刻 13：00  
 演奏時間 25秒  
 放送する曜日 月～金

	キー・スイッチの操作	操作後のディスプレイ表示
1	<p>モード切替スイッチを「回路1」にします。            (モード切替スイッチが「運転」の時は現在時刻を表示しております。)</p> 	<p>タイマー設定①の演奏開始時刻と放送する曜日が表示されます。</p> 
2	<p>セットキーを押します。</p> 	<p>タイマー設定①の演奏時間が表示されます。            ※セットキーを押す度に設定している内容が「演奏開始時刻」、「演奏時間」の順で表示されます。</p> 
3	<p>セットキーを押し進めて点滅を表示させます。            ※タイマー設定は順不同です。放送する時間の順番に設定する必要はありません。</p>	<p>点滅</p> 

<p>4</p>	<p>曜日キー、時キー、分/パルス幅キーで演奏開始時刻、放送する曜日を設定して下さい。</p>  <p>曜日キー (放送する曜日に →を点灯させる)</p> <p>時キー</p> <p>分/パルス 幅キー</p>	<p>演奏開始時刻、放送する曜日を 設定している状態です。</p>  <p>演奏開始時刻</p> <p>月～金に放送する</p>
<p>5</p>	<p>セットキーを押します。</p>	<p>最後にタイマー設定した演奏時 間と同じ演奏時間が表示されま す。</p> 
<p>6</p>	<p>セットキーを押します。 (演奏時間を変更する場合はこの画面で行って下さい。分/パルス幅 キーを押し進めて59秒を過ぎるとS(秒)→min(分)に切り替わりま す。)</p>  <p>セットキー</p>	<p>追加した内容が設定されて、点 滅状態になります。 設定可能なステップ数がひとつ 減少します。</p> <p>ステップ数が31→30に減少</p> 
<p>7</p>	<p>モード切替スイッチを「運転」に戻します。 これでチャイム放送の追加終了です。</p>	<p>現在時刻が表示されます。</p> 