



天井スピーカ

設置説明書

PS-301 PS-302

このたびはノボル天井スピーカをお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「設置説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■使用上の注意

- 次のような場所での保管あるいは使用はさけてください。故障の原因となります。
 - ・ ストーブ等の熱器具の近くまたは直射日光が当る場所。
 - ・ 水、油のかかる場所や湿度が高くなる場所。
 - ・ ヒーターの熱風が直接当たる場所や、温度が著しく高くなる場所。
- 分解または改造しないでください。故障の原因となります。
- 清掃には乾いた布か、水や台所洗剤を少し含んだ布で拭いてください。
シンナーやベンジンを使用すると、変形、変色することがありますので絶対に使用しないでください。

■スピーカの取付け方法

①天井に下記指定寸法の穴をあけます。

天井穴寸法

PS 301	φ150mm±3
PS 302	φ200mm±3

②ワンタッチ式端子台へスピーカ線を接続します。


※ 2分岐の送り配線、分岐配線等ができます。

③スピーカを天井にセットします。(図1)


対応天井厚は最大50mmです。

④スピーカパネル

に金具を引っ掛
けます。(図2)

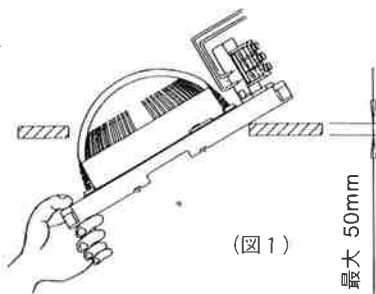

(図1)

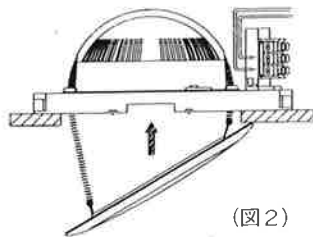


(図2)

■接続のしかた

- ①ワンタッチ式端子の適用電線はIV又はHIV線(Cu単線φ0.8mm~φ1.2mm、Cuより線(7芯)0.75~1.25mm²)です。
- ②電線被覆を約9mmむいてください。
※ 端子部にストリップゲージがありますのでご利用ください。
- ③ワンタッチ式端子の表示に従って、端子の丸穴に芯線をまっすぐに奥まで確実に差し込んでください。
注) 電線ははずす場合は端子のボタンをいっぱいまで押し込み電線を引き抜きます。

■配線のしかた

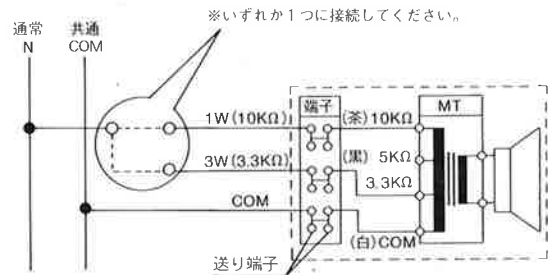

- スピーカコードはアンプのハイインピーダンス出力端子に接続してください。
アンプのハイインピーダンス出力端子には表に示すような表示がしてあります。
- 接続するスピーカの定格入力(W)の合計が、アンプの定格出力(W)以下となる様に接続してください。

アンプの 定格出力	10 W	20 W	30 W	60 W	120 W
ハイイン ピーダン ス出力端 子の表示 例	スピーカ 10Ω コモン ネット		スピーカ 330Ω コモン ネット	スピーカ COM 170Ω	スピーカ COM 83Ω
	または SPC SPM	スピーカ 0 500Ω	または スピーカ 0 330Ω	または 出力 出力 COM 170Ω	または 出力 出力 COM 83Ω



株式会社 ノボル電機製作所

東京営業所 〒151 東京都渋谷区代々木5丁目61-3 TEL 03(3469)1961
 大阪営業所 〒537 大阪市東成区深江北1丁目14-33 TEL 06(976)1337
 福岡営業所 〒816 福岡市博多区東雲町4丁目1-16 TEL 092(591)2822
 名古屋出張所 〒454 名古屋市中川区二女子町7丁目32 TEL 052(354)2533
 本社・工場 〒576 大阪府交野市倉治3丁目5-10 TEL 0720(91)4602

975703