


Q. YG-411 着信がありハンドセットを持ち上げても着信音が鳴りやまず通話もできない


A. ハンドセットを本体にしっかり固定してください。

固定できていないと電話を受けられない場合があります。

ハンドセットを本体に戻す際は送話口側→受話口側の順にはめ込み、ハンドセットストッパーで固定された状態でご利用ください。

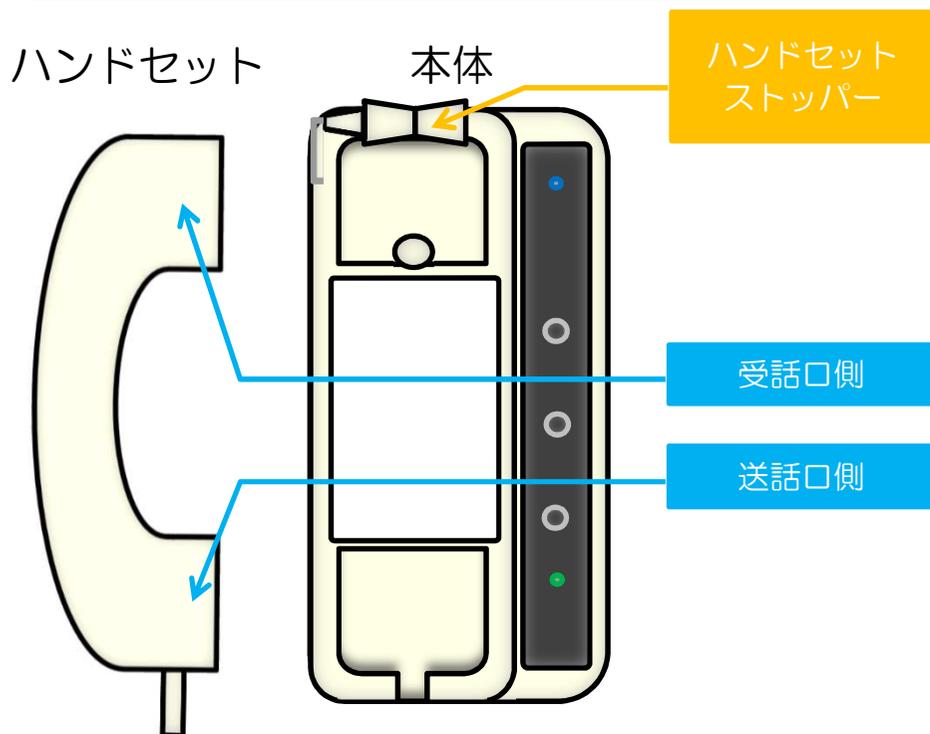

ハンドセットの正しい戻し方

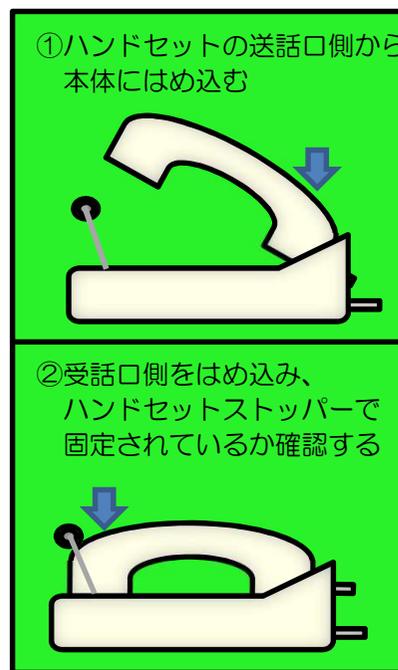

誤った戻し方

