


Q. CT-20 現在時刻を自動補正することはできますか？

A. タイムサーバ（接点出力機能のあるものに限る）と接続することで自動補正することができます。

時刻合わせ用入力端子に接点が入力されたタイミングで現在時刻を「00分00秒」に合わせることができます。タイムサーバから定期的（1時間毎、1日毎など）に接点を入力することで現在時刻を自動補正することができます。

【接続イメージ】

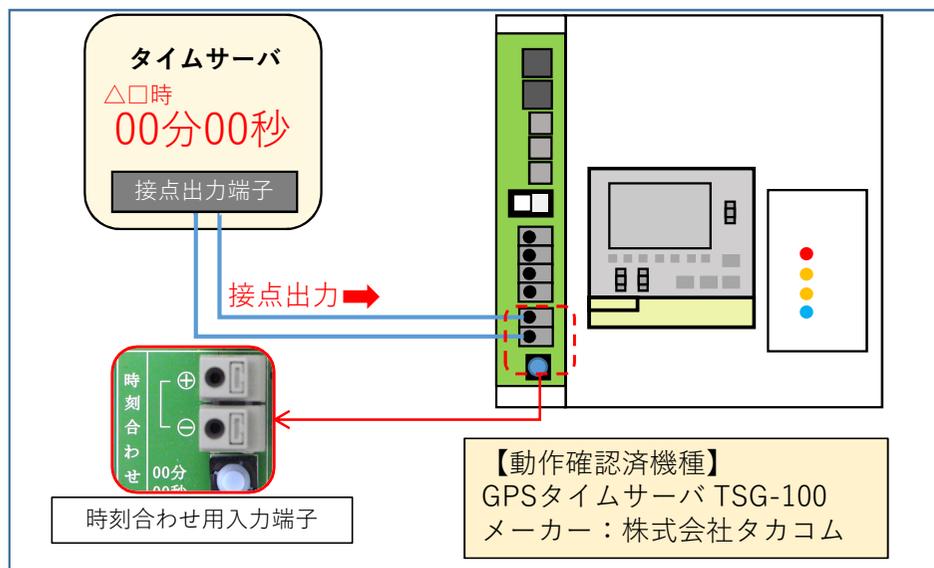

【時刻補正について】

