


Q. CT-20 放送の頭が切れてしまう。対策はありますか？

A. 遅延時間調節つまみで遅延時間を設定してください。

遅延時間調節つまみで遅延時間を設定することで、信号出力を0～約5秒遅らせることができます。

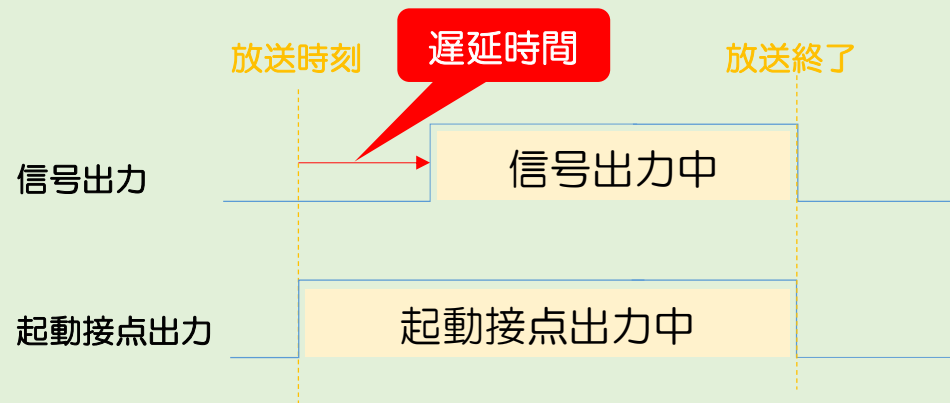

遅延時間は0～約5秒に設定できます。出荷時は0秒に設定しています。

アンプの電源を入れてから放送可能となるまでにタイムラグがある場合に頭切れが発生します。